



Secadora SECA EIGHT 8 D



Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
if the appliance is sold or passed on then ensure
that the new owner always receives these operation
instructions.

V1. 0

SECA EIGHT 8 D



CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	09
PRODUCT OVERVIEW	10
QUICK START GUIDE	11
PRODUCT INSTALLATION	13
OPERATION INSTRUCTIONS	16
CLEANING AND MAINTENANCE	26
TROUBLE SHOOTING	28
PRODUCT INFORMATION SHEET	30
DISPOSAL AND RECYCLING	31



Read all instructions and explanations before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the user manual carefully before using the appliance. It provides important information on safety, installation, operation and maintenance. This will protect you and prevent damage to the appliance. An improper usage can cause personal injuries and damage to properties. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

Keep the user manual for future reference. If the appliance is sold or passed on, make sure that the new owner always receives these safety instructions.

Intended Use

- This appliance is intended to be used in domestic household and similar household installation environments.
- This appliance is intended to dry textiles in household amounts suitable for domestic appliances, which have been washed with water and which are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.
- This appliance is intended for indoor usage only, not intended for outdoor, built in or commercial usage or shared use, i.e. by several families in an apartment building.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

NOTE

All other types of usage are not permitted. Manufacturer is not liable for damage caused by improper usage or incorrect operation.

Safety with children

- Children under 3 years shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children from the age of 8 can use the appliance safely after they have been given appropriate supervision or instruction concerning use of appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children as well as pets may climb onto or into the appliance. Always close the door after use.
- Children may hide things in the appliance. Check the appliance before every operation.
- Surfaces of appliance may become very hot during operation. Keep children and pets far away from the appliance while it is operating.

Explanation of Symbols



DANGER

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGE

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



WARNING

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



CAUTION

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



NOTE

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



OBSERVE INSTRUCTIONS

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Refrigerant Safety

⚠ WARNING

- In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
- Do not damage the refrigerant circuit.



The appliance contains an environmentally friendly but flammable R290 refrigerant. Keep away from open flame and other sources of ignition.



⚠ Risk of fire and explosion due to damage to the tumble dryer.

Refrigerant R290 (propane) is a flammable and explosive gas if it leaks in the event of damage.

Take measures to protect the tumble dryer against damage. Do not make any alterations to the tumble dryer.

Installation Location and Surrounding

- The appliance must be installed in a clean place, where dirt, dust or fluffs do not accumulate. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the appliance.
- Do not install the appliance on a carpet floor. Because an obstruction of the openings by a carpet can damage the appliance.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not operate the appliance in rooms with a temperature of below 2°C. This can cause damages by frost to components, like hoses, which may burst or split. If it is unavoidable, make sure to pour out the condensate water completely after every use. (see "Cleaning and Maintenance")
- Do not use the appliance in humid and drenching environments or rooms containing explosive or caustic gas.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of door is restricted.
- Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.
- Must not be installed in a non-stationary location like on a ship.
- Keep the area around the tumble dryer clean. Coal dust or flour may cause an explosion.

⚠ WARNING

- Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance. Risk of Fire!

Installation

- Pay attention to the chapter “Product Installation”.
- Remove all packaging material before operating the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not disassemble or install the dryer without any instruction or supervision.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- After installation, leave the appliance to stand for 2 hours.
- Before drying laundry for the first time, the appliance shall be operated once a machine cleaning program. (see “Operation Instructions”)

Electrical Connection

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to mains plug with a protective conductor protected by a fuse complying with the data in the “Technical specifications” table or by the rating plate (fuse rating, voltage and frequency).
- If needed, the grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the appliance is installed in accordance with the local regulations.
- Don’t use multiple plugs, extension cords or similar. Risk of overheating!
- The electrical socket must be easily accessible after installation so that the appliance can be disconnected from the electricity supply if needed.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Do not bend, clamp or damage the power cord and the power plug.
- Make sure the power cord is not trapped by the appliance, or it can get damaged.
- Always unplug the appliance if it is not being used.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around. Risk of explosion!
- If the appliance appears high temperature abnormally, please unplug the mains plug immediately. Call the Customer Service!

WARNING: Electric shock hazard

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- If the appliance is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. Never try to repair an appliance which is defective or presumed to be defective.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose.
- Do not make any technical alterations to the appliance.
- Do not climb or sit on the appliance.
- Never pull out power plug with wet hands.

Operation

- Pay attention to the maximum load quantity of this appliance and the reduced load quantity of the single programs. The load quantity is expressed in kilogram dry laundry. (see “Program Description”)
- Do not dry unwashed and uncleaned items in the tumble dryer.
- Do not dry laundry before being spun in a washing machine or spin extractor.
- Items that have been soiled with substances such as vegetables or cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, hair care products, nail vanish remover, wax and wax removers should be washed manual in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the appliance. Risk of Fire! Risk of Explosion!
- Fabric softener or similar products should be used as recommended in the instructions by manufacture. Risk of Fire!
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to appliance components, which can therefore cause damage to the laundry.
- Take care to remove lighters and matches before drying the laundry.

- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance. Risk of Fire!
- Do not dry any textiles that contain padding or fillings that are damaged (e.g. pillows, jackets). The filling may fall out and cause a fire hazard. Risk of Fire!
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the laundry is properly inserted and distributed.
- Do not operate the dryer without the door lint filter and without the water container.
- Take care when opening the door after using the steam function. Take a step back and wait until the steam has evaporated. Risk of scalding!
- Do not lean on the opened door of the appliances.
- Condensed water is not drinking water. It can cause health problems in both people and animals if consumed.
- If it is unavoidable that fabrics containing vegetable or cooking oil or which have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer, they should first be washed in hot water with extra detergent (this will reduce, but not eliminate, the hazard).

WARNING

- Never stop a tumble dryer before the end of the drying program unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Maintenance

- Pay attention to the chapter “Cleaning and Maintenance”.
Always unplug the appliance before cleaning and maintenance and after each use.
- The lint filters have to be cleaned and the water container have to emptied after each drying program.
- Clean the appliance with a damp rag moistened with clean water and do not spray it directly with water.
- Never use any industrial chemicals as cleaning solvents, which are flammable, explosive or toxic. Do not use gasoline and alcohol for cleaning the appliance. Only select cleaning solvents, that are suitable for machine cleaning. Risk of fire and explosion!
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning. Risk of fire and explosion!

- Fill steam generators only with liquids specified by the manufacturer. (Suitable for the dryer with steam function)
- Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury. Please wear gloves when cleaning. (Suitable for the dryer with access to the heat exchanger)
- The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.



OBSERVE INSTRUCTIONS

- For repairs it is recommended to consult a qualified repair service (e.g., a professional repairer, certified dealer or an authorized customer service center) in order to avoid a hazard. Manufacturer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

Transport

Before transporting the appliance prepare it to following instructions:


- Disconnect the appliance from the power supply and pull the mains plug out of the socket.
- Remove the external drain hose from the house installations (see “Product Installation”)
- Empty the water container of the appliance. (see “Cleaning and Maintenance”)
- Check if the door and the water container are closed properly.
- This appliance is heavy. Never transport or carry the appliance alone, always with the assistance of another person.
- Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.
- Transport with care. If the dryer can't be transported erectly, the dryer can be tilted to right less than 30°.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Before reinstallation of appliances check it for any externally visible damage.
- After transportation, leave the appliance to stand for 2 hours.



CAUTION

- Incorrect transportation can cause personal injuries and damage to properties. Ensure that the appliance is properly secured during transportation.
- When lifting the machine, there is a risk of cuts in the lower area. Protective gloves must be worn.

SPECIFICATIONS

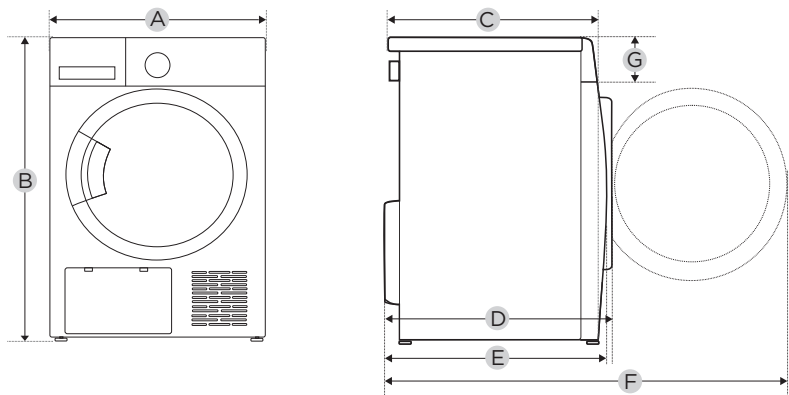


Model	SECA EIGHT 8 D
Rated capacity	8.0kg dry load
Rated input power	650W
Power Supply	220-240V~,50Hz
Weight	43kg
Refrigerant	R290
Quantity of refrigerant	90g
GWP	3
CO ₂ e	0.00t
Ambient temperature	+2°C ~ +35°C
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	524mm
D	600mm
E	550mm
F	1040mm
G	135mm

NOTE

- The rated capacity is the maximum load quantity in kg dry weight that can be dried at one time. Make sure that the laundry loaded into the appliance does not exceed the rated capacity.

PRODUCT OVERVIEW

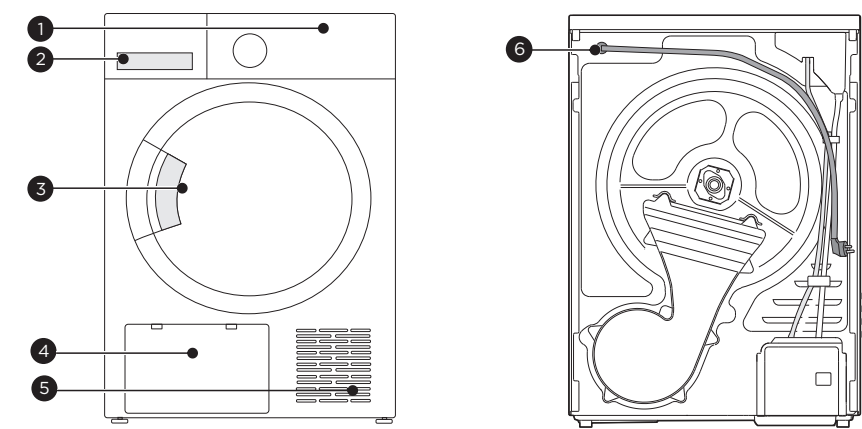

1	Control panel
2	Water container
3	Door


4	Maintenance cover
5	Air inlet
6	Power cord

NOTE

- The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

Accessories

- The following parts are optional for specific models.
- If your dryer has following parts, please wear gloves to install them as per the instruction below .

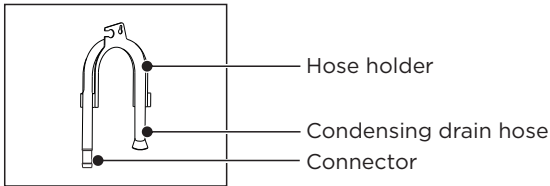


QUICK START GUIDE

CAUTION


- Before operation, please make sure the machine is installed properly. See chapter "Product Installation".

1. Before drying


1. Insert the mains plug

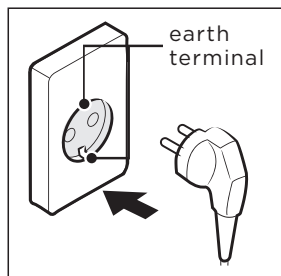

2. Load the laundry

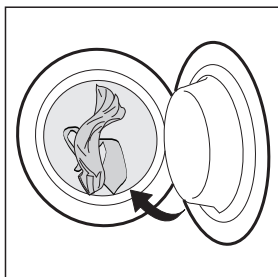


3. Close the door

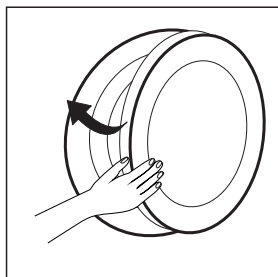


2. Drying


1. Power on

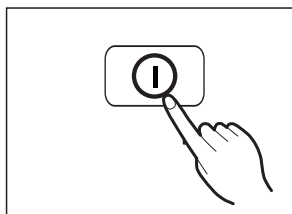


2. Select program

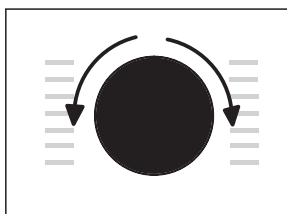

3. Select options or remain default settings

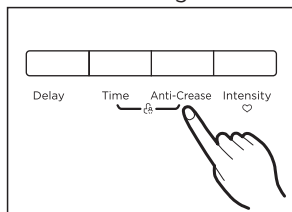

4. Press Start/Pause to start the program

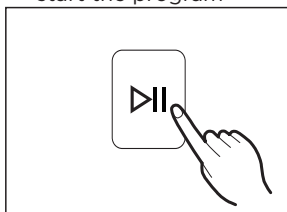


NOTE

- The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.


3. After Drying

A acoustic signal is given and “End” will be displayed.


1. Open the door and take out laundry

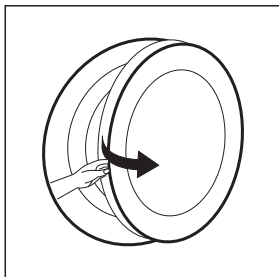


2. Pull out the water container

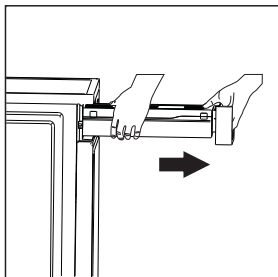


3. Pour out condensation water

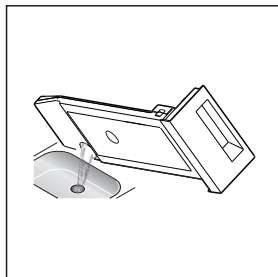

4. Clean the lint filter

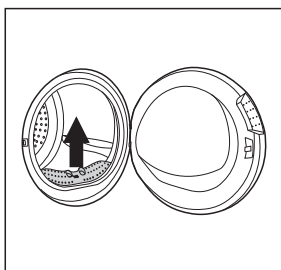

5. Unplug the mains plug

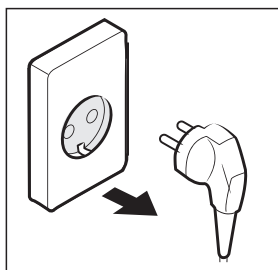

NOTE

- If the socket with a switch is used, please press the switch to turn off the power directly.

PRODUCT INSTALLATION

Installation Area




⚠ WARNING

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, firm and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 2 °C .
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.
6. Place the product with its back surface to the wall (for heater models).

It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.

To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and level surface.

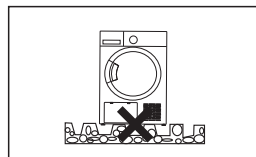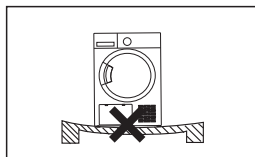
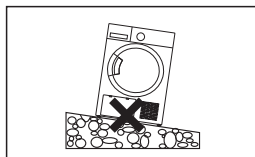


💡 NOTE

- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.

Unpacking the Tumble Dryer

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the appliance and remove the base packaging.
3. Remove the tape securing of the power supply cord.

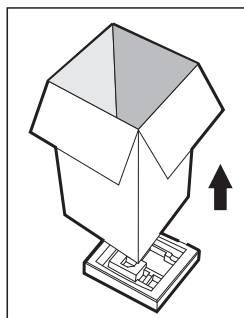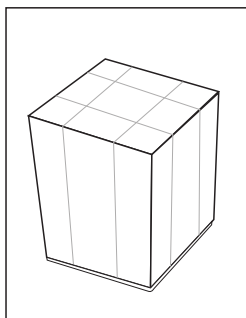


⚠ WARNING

- Packaging material (e.g. foils, styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.
- Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate. Do not allow children to play with the packaging.

Disposal of packaging material

- The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials are environmentally friendly and should be recycled. Recycling the packaging can reduce the use of raw materials in the manufacturing process and the amount of waste in landfill sites.

Level Adjusting

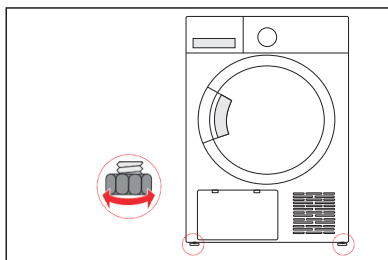

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet by hand or using a tool.

💡 NOTE


- The feet must never be removed.

Install external drain hose


⚠ WARNING

- Do not kink, crush or protract the drain hose.
- Position drain hose properly.


1. Pull out the upper drain hose

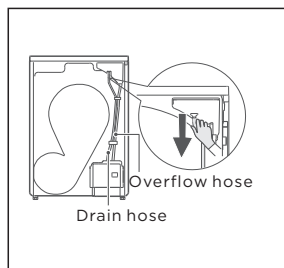

2. Put the external drain hose into the floor drain

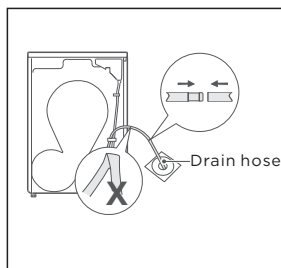

3. Put the hose holder in the washing basin or any other sink.

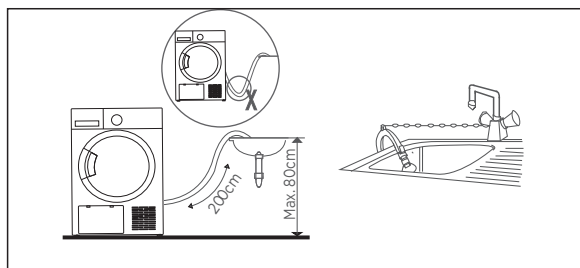

OPERATION INSTRUCTIONS

Before Each Drying

- Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside drum.
 1. Put some clean rags into the drum.
 2. Insert the mains plug, press [①].
 3. Select the [Refresh] Program, press [▶II] button.
 4. After finishing this program, please follow the “Cleaning and Maintenance ” to clean the door lint filter.
- During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.

NOTE

- 1.Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed shortens the drying time and saves energy.
- 2.Do not dry dripping wet laundry. The dryer may be damaged.
- 3.For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the appropriate drying program.
- 4.Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc, with the exception of the jackets.
- 5.Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- 6.Remove underwires from bras that are not sewn in or protect bras in a laundry bag.
- 7.Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up inside them.
- 8.Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases and increase energy consumption.
- 9.Do not dry the textiles containing rubber or similar elastic materials.
- 10.The door shall be opened only after the program of the tumble dryer is finished to avoid being scalded by hot steam or overheating of the tumble dryer.
- 11.Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension of drying time and increase of energy consumption.
- 12.Do not dry clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Sweater (mixed 800g)	 Jacket (cotton 800g)	 Jeans (800g)
 Bath Towel (cotton 900g)	 Single bedsheet (cotton 600g)	 Work clothes (1120g)
 Pyjamas (200g)	 Shirt (cotton 300g)	 T-Shirt (cotton 180g)
 Underwear (cotton 70g)	 Socks (mixed-weave 50g)	

NOTE

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:



Symbol for tumble dryer



Normal drying: Laundry items can be safely dried at a medium temperature.




Gentle drying: in case of fabrics with this symbol please use cycles dedicated to them with usage of Fabric Guard option. .



Do not tumble dry: The laundry is not suitable for tumble drying.

Control Panel

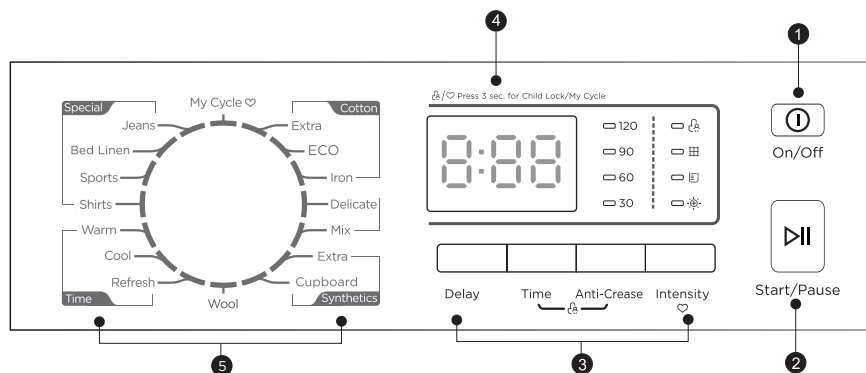

1 On/Off

Switch the tumble dryer on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or interrupt the drying program.

3 Options

By selecting the options, you can change the program settings or select additional functions.

4 Display

The display shows you the settings, the estimated remaining time and status messages. See page 19 for details.

5 Programs

Various drying programs can be selected depending on your needs and the type of laundry to be dried.

NOTE

- The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

Display



Child lock



Clean lint filter warning



Empty water container warning



Intensity



My Cycle



Remaining Time indicator/Error message

Before Starting the Appliance

1. Insert the mains plug into the socket.
2. Put your laundry loosely inside the drum.
3. Close the door. Take care not to trap any items.
4. Switch on the appliance.

Program Selector

1. When the LED display screen brightens up, rotate the program knob to select the desired program.
2. Select the [Delay], [Time], [Intensity], [Anti-Crease] options for additional function.
3. Press the [▶||] button.
4. Press the [ⓘ] button after the program has completed.

Program Start

The drum will rotate after the program starts. The estimated remaining time will be displayed.

Program End

1. The drum will stop rotating after the program ends. The display will show "End" and related LED will illuminate. The dryer will start [Anti-Crease] function if user doesn't remove the load. Please press [ⓘ] button after unloading the tumble dryer to disconnect from the power and draw the mains plug.
2. Deal with any problems according to "Trouble Shooting" chapter. If there is an unexpected stop during the drying process or the dryer shows an Error Code refer to list of "Error Codes".

WARNING

Do not switch the dryer off before the drying program has finished. If this is done, the laundry must be hung up or spread out to cool it down for avoiding risk of the laundry igniting itself.

1. The Eco program is the energy saving program and is suitable for drying normal wet cotton laundry. It's the most efficient program in terms of energy consumption for cotton laundry.

NOTE

- The max load is the maximum load quantity in kg dry weight that can be dried at one time. Make sure that the laundry loaded into the appliance does not exceed the rated capacity.
- Time drying programs do not automatically detect the residual moisture of the laundry to be dried. If the laundry is still damp after drying program, it's advisable to repeat the program if necessary and adjust the program duration. The duration of program can be adjusted by usage of Time button.

Program	Max Load	Description
Cotton Extra	8.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct storage.
ECO ¹	8.0kg	The eco program is suitable to dry wet cotton laundry. It's the most efficient program in terms of energy consumption.
Cotton Iron	8.0kg	For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.
Delicate	1.0kg	Suitable for drying delicate fabrics. Note: Do not exceed the maximum loading quantity.
Mix	6.0kg	For drying mixed loads made of cotton, synthetics including mixed fabrics.
Synthetics Extra	2.5kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely .
Synthetics Cupboard	2.5kg	To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby cloths or socks.
Wool	1.0kg	To refresh your dry wool items and make them fresher and fluffier.
Jeans	4.0kg	Special program for jeans trousers and jeans jackets as well as casual clothing made from denim. Note: Dry inside out.
Bed Linen	5.0kg	To dry bed linen, bed sheets or other large items.
Shirts	1.0kg	The program is dedicated to shirts and blouses. Default setting of the drying level is cupboard dry, which makes manual cupboard easier. To avoid creases hang laundry on hanger for final dry-off or iron immediately after end of program. Note: Do not exceed the maximum loading quantity.
Warm	—	Blow warm air into the dryer bucket to warm clothes, and the timing can be adjusted between 10 to 150 minutes.
Cool	—	Blow cold air into the dryer bucket, and the timing can be adjusted between 10 and 30 minutes.
My Cycle	—	Define and save your favourite program.
Refresh	2.0kg	To refresh clothes kept at closet for a long time or to remove odors. Min. 20 min to max. 180 min.(in 10 min. steps)
Sports	3.0kg	Special program for iron-free sportswear and functional textiles, made from thin polyester fabrics.

1.The Eco program is the energy saving program and is suitable for drying normal wet cotton laundry. It's the most efficient program in terms of energy consumption for cotton laundry.

NOTE

- The max load is the maximum load quantity in kg dry weight that can be dried at one time. Make sure that the laundry loaded into the appliance does not exceed the rated capacity.
- Time drying programs do not automatically detect the residual moisture of the laundry to be dried. If the laundry is still damp after drying program, it's advisable to repeat the program if necessary and adjust the program duration. The duration of program can be adjusted by usage of Time button.

Options

Delay

Delay

This function can be used to delay the start of the drying program by up to 24 hours. When the delayed program starts, the time on the display starts to count down.

1. Place the laundry in the drum and make sure that the appliance door is closed.
 2. Press the [①] button, then turn the program selector to choose the desired program.
 3. Press the [Delay] button to set the desired time. Press it repeatedly to change the delay time.
 4. After the [▶||] button has been pressed, the tumble dryer is in operating mode. The drying process is starting automatically when the delay time has elapsed.
 5. If you want to cancel the delay function, please press the [①] button, or turn the program selector also cancel the delay function.
-

Time

Time

The duration of time controlled program can be adjusted individually by the option [Time]. The drying time can be set in 10 minute steps. Once the preset time has elapsed, the program ends automatically.



Intensity

You can set the dryness of the laundry using the [Intensity] button. The Intensity function can only be selected before the program starts.

Note:

This option is available for some programs.

Anti-Crease

Anti-Crease

At the end of the drying program, a 30-minute anti-crease function is activated as standard. The duration of this function can be set to 0-30-60-90-120 minutes.

This function prevents the laundry from wrinkling.

The laundry can be removed during the anti-crease function.



My Cycle

Used to define and save your favourite program, which is used frequently.

1. Select the desired program and other drying functions.
 2. Press and hold the [Intensity] for 3 seconds until the beep sounds and the desired program has been saved.
 3. Turn the program selector to the [My Cycle] position, then you can start your favourite program.
- If you want to change the [My Cycle] settings, repeat the steps (1) and (2)
-



Child Lock

This tumble dryer is equipped with a special child lock function that prevents children from pressing buttons carelessly or operating the appliance incorrectly.

1. To activate the child lock, press the [Time] and [Anti-crease] buttons for 3 seconds while the tumble dryer is running, paused or in standby mode.
2. To deactivate the child lock, press the [Time] and [Anti-crease] buttons again for 3 seconds.

Program	Delay	Time	Intensity	Anti-Crease
My Cycle(ECO)	Y	N	N	Y
Cotton Extra	Y	N	Y	Y
ECO	Y	N	N	Y
Cotton Iron	Y	N	N	N
Delicate	Y	N	N	Y
Mix	Y	N	Y	Y
Synthetics Extra	Y	N	Y	Y
Synthetics Cupboard	Y	N	Y	Y
Wool	Y	N	N	N
Refresh	Y	Y	N	Y
Cool	Y	Y	N	N
Warm	Y	Y	N	Y
Shirts	Y	N	Y	Y
Sports	Y	N	Y	Y
Bed Linen	Y	N	Y	Y
Jeans	Y	N	Y	Y

NOTE

- Y: Means available; N:Means not available

Consumption Data

The listed consumption data are measured in accordance with EN 61121 and refer to the residual moisture of the textiles spun in the washing machine at the indicated speed. The actual consumption data may vary from the given data. The load quantity, type of fabric, composition of the laundry, residual moisture in the fabric, selected level of drying and options as well as ambient conditions can influence the consumption data.

Model	Program	Max Load	Final moisture content	Drying Time [h:min]	Energy Consumption	Spin Speed
SECA EIGHT 8 D	ECO*	8.0kg	0%	3:50	1.78kWh	1000rpm
		4.0kg	0%	2:20	1.01kWh	1000rpm
	Cotton Extra	8.0kg	-3%	4:00	1.85kWh	1000rpm
		4.0kg	-3%	2:30	1.10kWh	1000rpm
	Cotton Iron	8.0kg	12%	3:10	1.55kWh	1000rpm
		4.0kg	12%	1:40	0.85kWh	1000rpm
	Synthetics Cupboard	2.5kg	2%	1:15	0.50kWh	800rpm
	Synthetics Extra	2.5kg	0%	1:25	0.60kWh	800rpm
	Wool	1.0kg	6%	0:25	0.25kWh	/
	Delicate	1.0kg	2%	1:20	0.55kWh	/

*The Eco program is used to assess the compliance with the Delegated Regulation of the EU Commission 2023/2533 Eco design and 2023/2534 Energy Labeling, measured in accordance with EN 61121.

*Acoustic airborne noise emission of the ECO program at full load is 67dB.

NOTE

- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. It is recommended to choose Cotton Extra program or use "Intensity" function.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying program to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after program finishes.
- Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity for the respective programs will contribute to energy savings.

CLEANING AND MAINTENANCE


NOTE

- The first notification that appears on the display after the dryer is powered on to clean the door filter or empty the water container is only a general reminder.

Cleaning and Care

Empty the water container

1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensation water into the basin.
3. Install the water container.

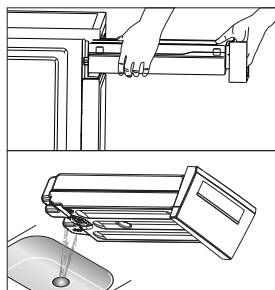

NOTE

- Empty the water container after each use. Once the water container is filled completely, the program will be paused and the " " will light or blink on the display. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing [▶||] button.



Clean the lint filters

This dryer has a primary door lint filter for additional protection.

Make sure you clean the lint filter after each program to avoid increased energy consumption and program time.

Clean the door filter

1. Open the door.
2. Take out the door lint filter.
3. Open the lint filter and remove the fluff on the filter screen. You can use a vacuum cleaner to remove the lint or clean it by hand.
4. Throw lint in the garbage bin and do not wash it down the drain to avoid micro plastics in the used water system.

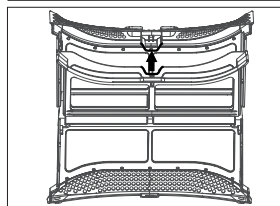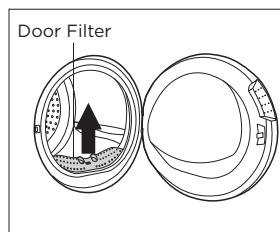


NOTE

- To ensure the double-layer filter can be closed smoothly, the middle slot need to be aligned.
- Take notice of the correct orientation before to insert the door filter.

Clean the heat exchanger

⚠ WARNING

- Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury.
- As necessary, approx. once every month, remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached.
- Clean the heat exchanger without applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could be damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are damaged or bent.

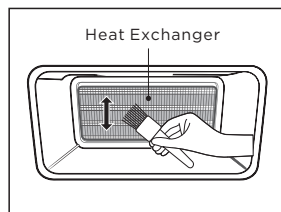

Foreign objects removal

- In case of foreign objects fall inside below the filter compartment, remove the filter, open the heat exchanger area compartment and remove the foreign object making sure not to touch the heat exchanger with bare hands to avoid injuries.


Clean Tumble dryer

⚠ WARNING

- Disconnect the power cord before cleaning!
- Do not spray directly with water.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- Please wear gloves when cleaning.

After each use:

- Prepare a damp rag moistened with clean water.
- Clean the door, especially the inner window.
- Clean the sealing around the door opening.
- Clean the humidity sensor inside the drum.
- Take out the door lint filter, clean the sealing and air flow openings.
- Before starting the dryer, make sure that all parts are dried.

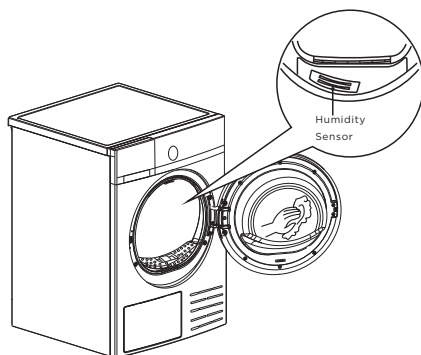

💡 NOTE

- The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

TROUBLE SHOOTING

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please draw the mains plug and call the customer service.

Problem	Solution
Display is not on	Check if the power supply works. Check if the mains plug is inserted. Check the selected program. Press the [On/Off] button.
“  ” is lighting or blinking	Check the water container. If it's full, please pour out the condensation water and restart the dryer. If the container is not full, please restart the dryer directly. If the “” icon is still lighting or blinking after you have finished the first two steps, please call the customer service. When the dryer is powered on standby, the “” icon will always on only as a reminder. After startup, the “” icon will disappear. Please perform maintenance after each cycle
“  ” is lighting or blinking	Clean the lint filter. When the dryer is powered on standby, the “” icon will flash to remind the user to clean the filter . After startup, the “” icon will disappear. Please perform maintenance after each cycle
Dryer does not start	Connect the tumble dryer to the mains plug. Turn on the tumble dryer. Check the the door is closed. Check the program is set. Press the [Start/Pause] button.
Degree of dryness was not reached or drying time too long	Clean lint filter and heat exchanger. Empty the water container. Check the drain hose. Check installation place is appropriate. Keep the air inlet clean. Use higher drying intensity level program or time program.
There are humming noises	The compressor is operating. These noises are quite normal and do not indicate a fault.
The dryer switches off at the end of the program	The dryer switches off automatically for energy saving. This is not a malfunction but a normal function.

Error Codes

Description	Possible Cause	Solution
	Container is full	Empty water container
	Water pump failure or water level sensor failure	Please contact customer service if the problem occurs.
E33	Temperature sensor error	
E82	PCB communication error	

⚠️WARNING

- Self-repair or non-professional repair may create safety risk and will void the warranty.
- If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the customer service.

Trademark:

Model identifier: SECA EIGHT 8 D

Technology of tumble dryer: Electric condenser

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity(kg)	8.0	Dimensions (cm)	Height	85.0
			Width	59.5
			Depth	60.0
Energy Efficiency Index (EEI)	70.0	Energy efficiency class	D	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	82	Condensation efficiency class (if applicable)	C	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.			1.19	
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:50	Type	Free-standing
	Half	2:20		
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	67	Acoustic airborne noise emission class	C	
Off-mode (if applicable) (W)	0.30	Standby mode (if applicable) (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases			R290	
Repairability information:				
Repairability Class (based on the index below)			A	
Repairability Index			9.10	
Disassembly Depth (S _{DD}) score			9.00	
Fasteners type score (S _F)			9.00	
Tools type score (S _T)			9.00	
Repair information score (S _{RI})			10.00	


DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment. The appliance contains flammable gas(R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

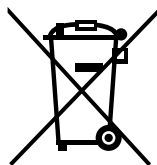

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	09
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	10
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	11
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	13
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	30
ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN	31



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, operación y mantenimiento. Esto le protegerá y evitará daños al electrodoméstico. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Guarde el manual del usuario para consultas futuras. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.
- Este electrodoméstico está diseñado para secar textiles en cantidades domésticas adecuadas para electrodomésticos, que han sido lavados con agua y que están marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para el secado en secadora.
- Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso en interiores, no está destinado para uso al aire libre, integrado o comercial, ni para uso compartido, es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

● NOTA

Todos los demás tipos de uso no están permitidos. El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una operación incorrecta

Seguridad con niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o supervisados continuamente.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del electrodoméstico.
- La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Los niños, así como las mascotas, pueden trepar sobre o dentro del electrodoméstico. Siempre cierre la puerta después de usarlo.
- Los niños pueden esconder cosas en el electrodoméstico. Verifique el electrodoméstico antes de cada operación.
- Las superficies del electrodoméstico pueden calentarse mucho durante la operación. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del electrodoméstico mientras está en funcionamiento.

Explicación de los Símbolos



PELIGRO

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



ADVERTENCIA

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA

La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



CUMPLIR INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Seguridad del refrigerante

⚠ ADVERTENCIA

- En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga la ventilación mantener las aberturas libres de obstrucciones.
- No dañe el circuito del refrigerante.



El electrodoméstico contiene un refrigerante ecológico pero inflamable R290 . Manténgase alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.



⚠ Riesgo de incendio y explosión debido a daños en la secadora de ropa. El refrigerante R290 (propano) es un gas inflamable y explosivo si se escapa en caso de daño.

Tome medidas para proteger la secadora de ropa contra daños. No realice ninguna modificación en la secadora de ropa.

Ubicación de Instalación y Entorno

- El electrodoméstico debe instalarse en un lugar limpio, donde la suciedad, el polvo o las pelusas no acumularse. El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera del electrodoméstico.
- No instale el electrodoméstico sobre un suelo alfombrado. Porque la obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se corran.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 2°C. Esto puede causar daños por escarcha en componentes, como mangueras, que pueden reventar o romperse. Si es inevitable, asegúrese de vaciar completamente el agua condensada después de cada uso. (ver "Limpieza y Mantenimiento)
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o empapados, ni en habitaciones que contengan gases explosivos o corrosivos.
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en las inmediaciones del electrodoméstico
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta
- No apile esta secadora sobre una lavadora sin kits de apilamiento. Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor, adquiera las piezas independientes. La instalación debe realizarse por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar cualquier peligro.
- No debe instalarse en un lugar no fijo, como en un barco.
- Mantenga limpia la zona alrededor de la secadora de ropa. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.

⚠ ADVERTENCIA

- No restrinja el espacio libre del suelo con alfombras de pelo largo, listones de madera u objetos similares. Esto podría provocar un acumulamiento de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico. ¡Riesgo de incendio!

Instalación

- Preste atención al capítulo “Instalación del producto”.
- Retire todo el material de embalaje antes de poner en marcha el electrodoméstico. En caso contrario, pueden producirse daños graves.
- Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe si tiene algún daño visible externamente.
- No instale ni utilice un electrodoméstico dañado.
- No desarme ni instale la secadora sin instrucciones o supervisión.
- No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor de la secadora de ropa.
- Después de la instalación, deje que el electrodoméstico permanezca inactivo durante 2 horas.
- Antes de secar la ropa por primera vez, el electrodoméstico deberá ejecutar un programa de limpieza de la máquina. (ver “Instrucciones de uso”)

Conexión eléctrica

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y solo debe conectarse a un enchufe de red con un conductor de protección asegurado por un fusible que cumpla con los datos de la tabla “Especificaciones técnicas” o por la placa de características (calibre del fusible, voltaje y frecuencia
- Si es necesario, la instalación de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice múltiples enchufes, cables de extensión o similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación para poder desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico si es necesario.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación y el enchufe de corriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no se esté utilizando.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en la zona. ¡Riesgo de explosión!
- Si el electrodoméstico presenta una temperatura anormalmente alta, desconecte inmediatamente el enchufe de red. ¡Llame al Servicio de Atención al Cliente!



ADVERTENCIA : Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por la empresa suministradora.
- Si el electrodoméstico está dañado, no debe operarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares. Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma defectuoso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza.
- No realice ninguna modificación técnica en el electrodoméstico.
- No suba ni se siente en el electrodoméstico.
- Nunca extraiga el enchufe de corriente con las manos mojadas.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este electrodoméstico y a la cantidad reducida de carga de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver “Descripción del Programa”)
- No seque artículos no lavados ni no limpiados en la secadora de ropa.
- No seque la ropa antes de haberla centrifugado en una lavadora o extractor de agua.
- Los artículos que estén manchados con sustancias como verduras o aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, productos para el cuidado del cabello, removedor de esmalte de uñas, cera y removedores de cera deben lavarse a mano con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de ser secados en el electrodoméstico. ¡Riesgo de incendio! ¡Riesgo de explosión!
- Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las instrucciones del fabricante. ¡Riesgo de incendio!
- Los artículos afectados por aceites pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando están expuestos a fuentes de calor, como en una secadora de ropa. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor escape y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que puede, por ende, causar daños a la ropa.
- Tenga cuidado de retirar encendedores y cerillas antes de secar la ropa.

- No seque en el electrodoméstico artículos que contengan goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con rellenos de goma espuma. ¡Riesgo de incendio!
- No seque textiles que contengan rellenos o acolchados dañados (por ejemplo, almohadas, chaquetas). El relleno puede caerse y causar un riesgo de incendio. ¡Riesgo de incendio!
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si se encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- No opere la secadora sin el filtro de pelusa y sin el contenedor de agua.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere a que el vapor se haya evaporado. ¡Riesgo de quemaduras!
- No se apoye en la puerta abierta del electrodoméstico.
- El agua condensada no es apta para beber. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.
- Si es inevitable colocar en la secadora de ropa tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina, o que hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, primero deben lavarse con agua caliente y detergente extra (esto reducirá, pero no eliminará, el peligro).

ADVERTENCIA

- Nunca detenga la secadora de ropa antes del final del programa de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.

Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”. □
- Siempre desenchufe el electrodoméstico antes de limpiar y mantener, y después de cada uso.
- Los filtros de pelusa deben limpiarse y el contenedor de agua debe vaciarse después de cada programa de secado.
 - Limpie el electrodoméstico con un trapo húmedo mojado con agua limpia y no lo rocíe directamente con agua.
 - Nunca use productos químicos industriales como disolventes de limpieza, que sean inflamables, explosivos o tóxicos. No utilice gasolina ni alcohol para limpiar el electrodoméstico. Solo seleccione disolventes de limpieza que sean adecuados para la limpieza en máquina. ¡Riesgo de incendio y explosión!
 - No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales ni limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
 - La secadora de ropa no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. ¡Riesgo de incendio y explosión!

- Llene los generadores de vapor solo con líquidos especificados por el fabricante. (Adecuado para la secadora con función de vapor)
- No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que esto puede causar una lesión. Por favor, use guantes al limpiar. (Adecuado para la secadora con acceso al intercambiador de calor)
- El electrodoméstico no debe volcarse durante el uso normal o el mantenimiento.



CUMPLIR INSTRUCCIONES

- Para las reparaciones, se recomienda consultar un servicio de reparación cualificado (por ejemplo, un reparador profesional, un distribuidor certificado o un centro de servicio al cliente autorizado) para evitar cualquier peligro. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía

Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las siguientes instrucciones:


- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación y saque el enchufe de red del enchufe.
- Retire la manguera de desagüe externa de las instalaciones de la casa (ver “Instalación del Producto”)
- Vacíe el contenedor de agua del electrodoméstico. (ver “Limpieza y Mantenimiento”)
- Compruebe si la puerta y el contenedor de agua están cerrados correctamente.
- Este electrodoméstico es pesado. Nunca transporte ni lleve el electrodoméstico solo, siempre con la ayuda de otra persona.
- Nunca sujete ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no debe usarse como asa.
- Transporte con cuidado. Si la secadora no puede transportarse en posición vertical, se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.
- Elimine todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, por ejemplo, abra las puertas y retire los objetos que estén en el suelo
- Antes de la reinstalación, compruebe el electrodoméstico en busca de daños visibles externos.
- Después del transporte, deje que el electrodoméstico permanezca en reposo durante 2 horas.



PRECAUCIÓN

- El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. Asegúrese de que el electrodoméstico esté correctamente asegurado durante el transporte.
- Al levantar la máquina, existe riesgo de cortes en la zona inferior. Se deben usar guantes protectores.

ESPECIFICACIONES

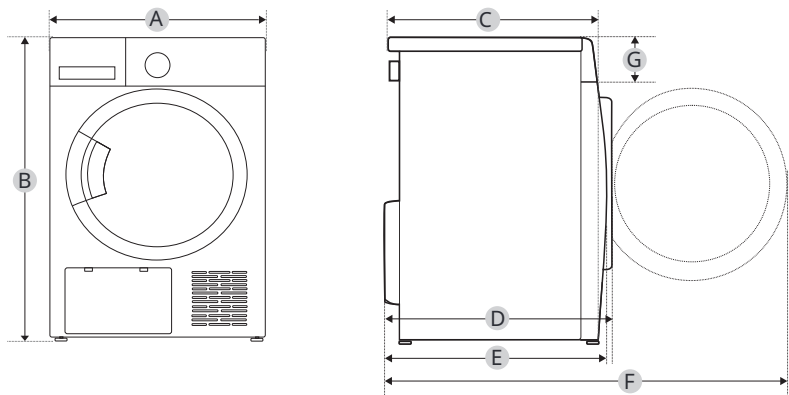


Model	SECA EIGHT 8 D
Capacidad nominal	8,0kg de carga seca
Potencia de entrada nominal	650W
Suministro eléctrico	220-240V~,50Hz
Peso	43kg
refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	90g
PEG	3
CO ₂ e	0,00t
Temperatura ambiental	+2°C ~ +35°C
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	524mm
D	600mm
E	550mm
F	1040mm
G	135mm



NOTA

- La capacidad nominal es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

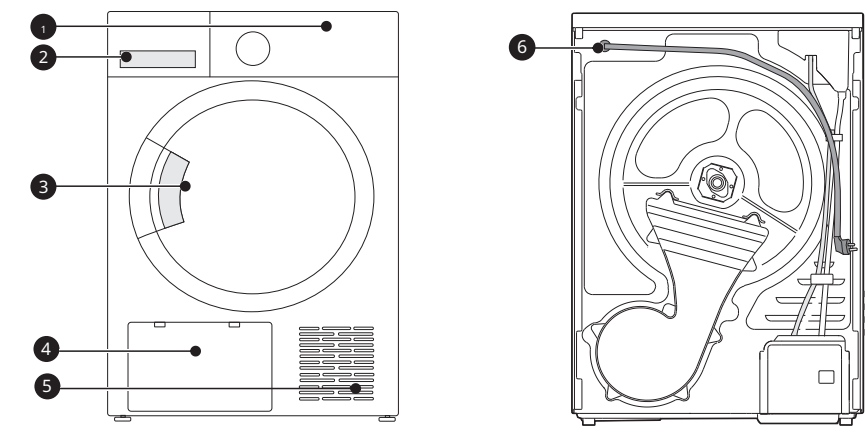


1	Panel de control	4	Cubierta de mantenimiento
2	Contenedor de agua	5	Entrada de aire
3	Puerta	6	Cable de alimentación

NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

Accesorios

- Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
- Si su secadora tiene las siguientes piezas, por favor use guantes para instalar manipularlas según el instrucción a continuación.

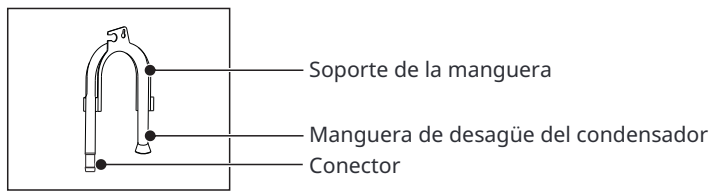

GUÍA DE INICIO RÁPIDO






PRECAUCIÓN

- Antes de usar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo "Instalación del producto".

1. Antes de secar


1. Conecte el enchufe de red 2. Cargue la ropa

3. Cierre la puerta

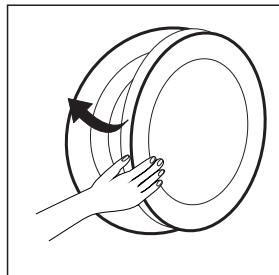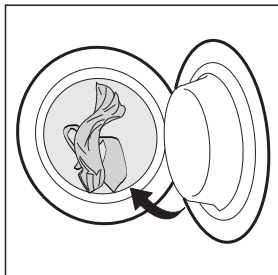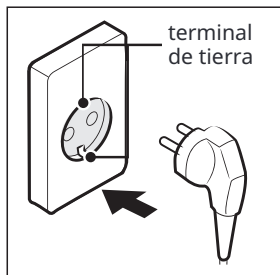


2. Secado


1. Encienda la secadora

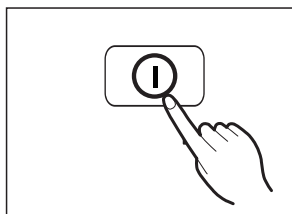


2. Seleccione el programa

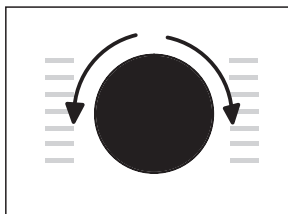

3. Seleccione las opciones o mantenga la configuración predeterminada

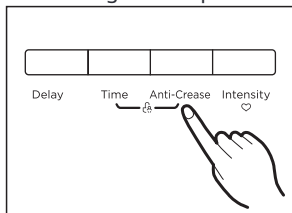

4. Pulse Inicio/Pausa para inicie el programa

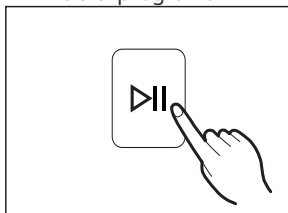


NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.


3. Después del secado

Se emite una señal acústica y se mostrará "Fin".


1. Abre la puerta y saca la ropa

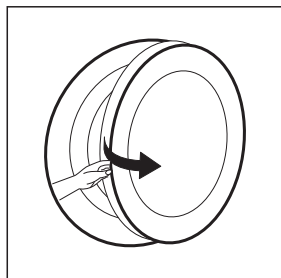


2. Saca el agua contenedor

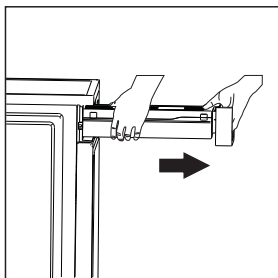


3. Vierta el agua de condensación

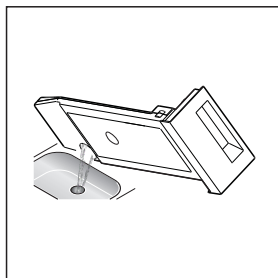

4. Limpia el filtro de pelusa

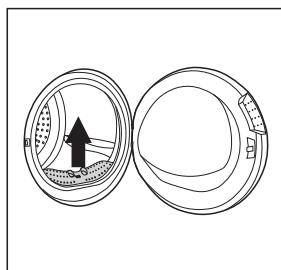

5. Desconecte el enchufe de red

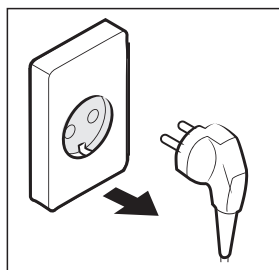

● NOTA

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor, presione el interruptor para apagar directamente la corriente.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Área de Instalación




⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar la máquina, seleccione un lugar que cumpla las siguientes características

1. Superficie rígida, seca, firme y nivelada.
2. Evite la exposición directa al sol.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura de la habitación es superior a 2 °C.
5. Mantenga alejado de fuentes de calor como aparatos que queman carbón o gas.
6. Coloque el producto con su parte trasera hacia la pared (para modelos con calefacción).

Se recomienda, por su comodidad, que la máquina se coloque cerca de su lavadora.

Para mantener las vibraciones y el ruido al mínimo nivel cuando la secadora esté en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.

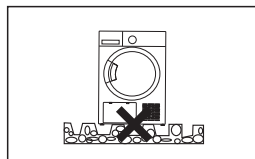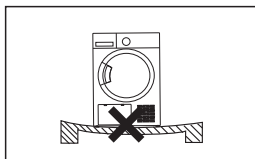
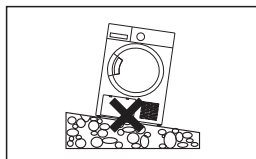


💡 NOTA

- No instale la secadora de ropa en una habitación donde haya riesgo de que se produzca escarcha. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de ropa puede no funcionar correctamente.

Desembalaje de la Secadora de Ropa

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante el electrodoméstico y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación.

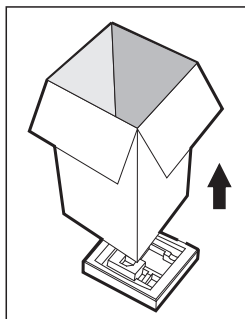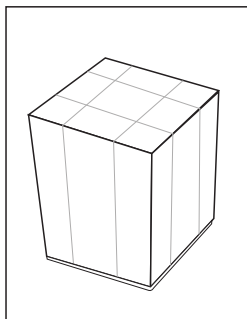


! ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia !Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.
- Los niños pueden enredarse en la película de embalaje o tragar pequeñas piezas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

Ajuste del Nivel

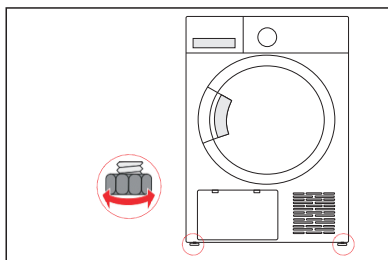

Una vez en su posición de operación permanente, compruebe que la secadora está perfectamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta.

● NOTA


- Los pies nunca deben ser retirados.

Instalar la manguera de desagüe externa


⚠ ADVERTENCIA

- No doble, aplaste ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe.


1. Saque la manguera de desagüe superior

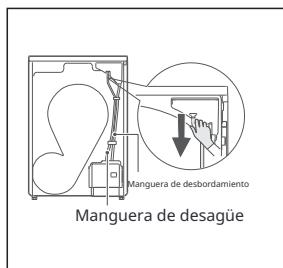

2. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo

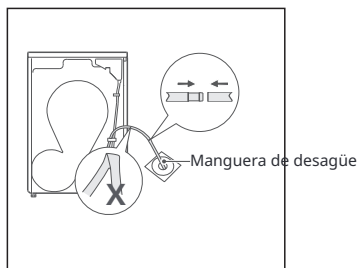

3. Coloque el soporte de la manguera en la lavadora fregadero o cualquier otro lavabo.

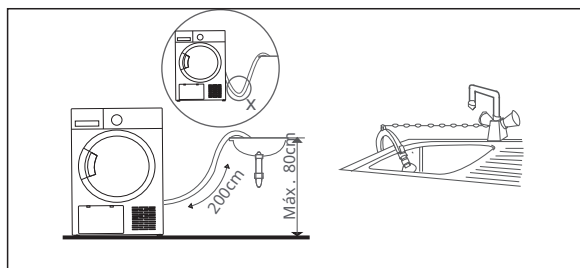

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de cada secado

- Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes del primer uso, utilice un paño suave para limpiar el interior del tambor.
 1. Introduzca algunos trapos limpios en el tambor.
 2. Conecte el enchufe de red, presione [ⓘ].
 3. Seleccione el Programa [Refrescar], presione el botón [▶II].
 4. Después de finalizar este programa, siga la sección "Limpieza y Mantenimiento" para limpiar el filtro de pelusa de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido, lo cual es completamente normal.

NOTA

1. Antes de secar, centrifugue bien la ropa en la lavadora. Una velocidad de centrifugado alta reduce el tiempo de secado y ahorra energía.
2. No seque ropa que gotee. La secadora puede dañarse.
3. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
4. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, abroche, ate los cinturones de tela, etc., con la excepción de las chaquetas.
5. Retire todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.
6. Quite las ballenas de los sujetadores que no estén cosidas o proteja los sujetadores en una bolsa de lavandería.
7. Cierre las fundas de edredón y las fundas de almohada para evitar que pequeños objetos queden enrollados en su interior.
8. No seque la ropa en exceso, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente e incrementar el consumo de energía.
9. No seque textiles que contengan goma u otros materiales elásticos similares.
10. Sólo abra la puerta después de que el programa de la secadora de ropa haya finalizado para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la secadora.
11. Limpie el filtro de pelusa y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar un aumento del tiempo de secado y del consumo de energía.
12. No seque ropa después de un proceso de limpieza en seco.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Sweater (mixed 800g)	 Chaqueta (algodón 800g)	 Vaqueros (800g)
 Bath Towel (cotton 900g)	 Sábana individual (algodón 600g)	 Ropa de trabajo (1120g)
 Pijama (200g)	 Camisa (algodón 300g)	 T-Shirt (cotton 180g)
 Underwear (cotton 70g)	 Socks (mixed-weave 50g)	

NOTA

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:



Símbolo de la secadora de ropa




Secado normal: Las prendas pueden secarse de forma segura a una temperatura media.



Secado suave: en caso de tejidos con este símbolo, utilice ciclos dedicados a ellos con la opción Protección de Tejidos.



No usar la secadora: La ropa no es adecuada para ser secada en secadora.

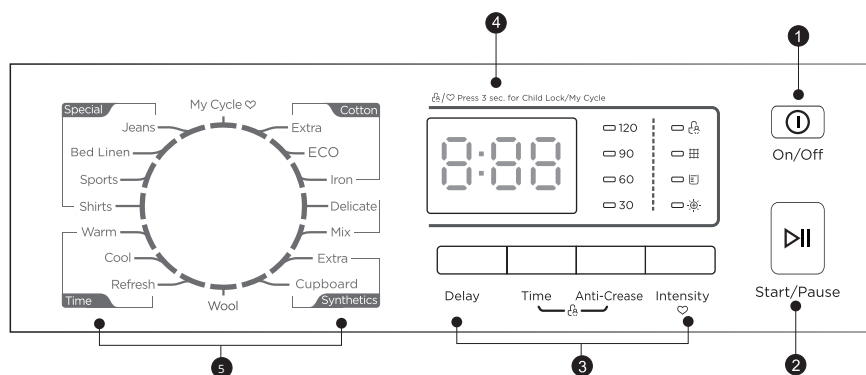

1 On/Off

Encienda o apague la secadora de ropa.

2 Iniciar/Pausa

Pulse el botón para iniciar o interrumpir el programa de secado.

3 Opciones

Seleccionando las opciones, puede cambiar la configuración del programa o seleccionar funciones adicionales.

4 Pantalla

La pantalla le muestra la configuración, el tiempo estimado restante y los mensajes de estado. Consulte la página 19 para más detalles.

5 Programas

Se pueden seleccionar diversos programas de secado según sus necesidades y el tipo de ropa a secar.

NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

Display



Bloqueo infantil



Aviso de limpieza del filtro de pelusa



Aviso de vaciado del contenedor de agua



Intensidad



Mi Ciclo



Indicador de tiempo restante/Mensaje de error

Antes de Iniciar el Electrodoméstico

1. Conecte el enchufe de red a la toma de corriente.
2. Introduzca la ropa suelta en el tambor.
3. Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4. Encienda el electrodoméstico.

Selector de programas

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire el selector de programas para elegir el programa deseado
2. Selecciona las opciones [Retraso], [Tiempo], [Intensidad], [Antiarrugas] para funciones adicionales.
3. Pulsa el botón [▶II].
4. Pulsa el botón [ⓘ] después de que el programa haya finalizado.

Inicio del programa

El tambor comenzará a girar una vez que se inicie el programa. Se mostrará el tiempo estimado restante.

Fin del Programa

1. El tambor dejará de girar una vez finalizado el programa. La pantalla mostrará "Fin" y el LED correspondiente se iluminará. La secadora iniciará la función [Antiarrugas] si el usuario no retira la carga. Por favor, pulsa el botón [ⓘ] después de descargar la secadora de ropa para desconectarla de la corriente y extraer el enchufe de red.
2. Resuelve cualquier problema según el capítulo "Resolución de problemas". Si hay una parada inesperada durante el proceso de secado o la secadora muestra un Código de Error, consulta la lista de "Códigos de Error".

⚠ ADVERTENCIA

No apague la secadora antes de que termine el programa de secado. Si se hace esto, la ropa debe colgarse o extenderse para enfriarla y evitar el riesgo de autoinflamación.

1. El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón normal húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón.

💡 NOTA

- La carga máxima es la cantidad máxima de peso seco en kg que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa introducida en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.
- Los programas de tiempo no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa a secar. Si la ropa sigue húmeda después del programa de secado, es aconsejable repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del programa. La duración del programa se puede ajustar mediante el uso del botón de tiempo.

Programa	Carga máxima	Descripción
Algodón Extra	8,0 kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se desea secar completamente para su almacenamiento directo.
ECO ¹	8,0 kg	El programa Eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.
Algodón para planchar	8,0 kg	Para ropa de algodón de una sola capa que debe quedar húmeda para planchar.
Delicado	1,0 kg	Adecuado para secar tejidos delicados. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.
Mix	6,0 kg	Para secar cargas mixtas compuestas de algodón, sintéticos, incluyendo tejidos mixtos.
Sintéticos Extra	2,5 kg	Para tejidos sintéticos gruesos o de varias capas que deben secarse completamente.
Sintéticos Armario	2,5 kg	Para secar textiles sintéticos finos que no se planchan, como camisas fáciles de cuidar, ropa de bebé o calcetines.
Lana	1,0 kg	Para refrescar tus prendas de lana secas y hacerlas más frescas y esponjosas.
Vaqueros	4,0kg	Programa especial para pantalones y chaquetas vaqueras, así como ropa casual de denim. Nota: Secar por el revés.
Ropa de cama	5,0kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes.
Camisas	1,0 kg	El programa está dedicado a camisas y blusas. La configuración predeterminada del nivel de secado es seco para guardar, lo que facilita la colocación manual en el armario. Para evitar arrugas, cuelgue la ropa en perchas para el secado final o planche inmediatamente después de finalizar el programa. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.
Cálido	—	Introduzca aire cálido en el tambor de la secadora para calentar la ropa, y el tiempo puede ajustarse entre 10 y 150 minutos.
Fresco	—	Introduzca aire frío en el tambor de la secadora, y el tiempo puede ajustarse entre 10 y 30 minutos.
Mi Ciclo	—	Defina y guarde su programa favorito.
Refrescar	2.0kg	Para refrescar ropa que ha estado guardada durante mucho tiempo o para eliminar olores. Mín. 20 min a máx. 180 min (en pasos de 10 min).
Deportes	3,0kg	Programa especial para ropa deportiva sin necesidad de planchado y textiles funcionales, hechos de tejidos de poliéster finos

1. El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón normal húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón.

NOTA

- La carga máxima es la cantidad máxima de peso en kg de ropa seca que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa introducida en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.
- Los programas de tiempo de secado no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa a secar. Si la ropa sigue húmeda después del programa de secado, es aconsejable repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del programa. La duración del programa se puede ajustar mediante el uso del botón de tiempo.

Opciones

Retraso

Retraso

Esta función se puede utilizar para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa con retraso, el tiempo en la pantalla empieza a contar hacia atrás.

1. Coloque la ropa en el tambor y asegúrese de que la puerta del electrodoméstico esté cerrada.
2. Pulse el botón [⌚], luego gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
3. Pulse el botón [Retraso] para establecer el tiempo deseado. Púlselo repetidamente para cambiar el tiempo de retraso.
4. Después de pulsar el botón [▶II], la secadora de ropa está en modo de operación. El proceso de secado comienza automáticamente cuando ha transcurrido el tiempo de retraso.
5. Si desea cancelar la función de retraso, pulse el botón [⌚], o gire el selector de programas para también cancelar la función de retraso.

Tiempo

Tiempo

La duración del programa controlado por tiempo puede ajustarse individualmente mediante la opción [Tiempo]. El tiempo de secado se puede establecer en intervalos de 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, el programa finaliza automáticamente.



Intensidad

Puede ajustar el grado de secado de la ropa utilizando el botón de [Intensidad]. La función de Intensidad solo puede seleccionarse antes de que comience el programa.

Nota:

Esta opción está disponible para algunos programas.

Anti-arrugas

Antiarrugas

Al final del programa de secado, se activa una función antiarrugas de 30 minutos como estándar. La duración de esta función puede establecerse en 0-30-60-90-120 minutos.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa puede retirarse durante la función antiarrugas.



Mi Ciclo

Se utiliza para definir y guardar su programa favorito, que se usa con frecuencia.

1. Seleccione el programa deseado y otras funciones de secado.
 2. Mantenga presionado el [Intensidad] durante 3 segundos hasta que suene un pitido y el programa deseado haya sido guardado.
 3. Gire el selector de programas a la posición [Mi Ciclo], luego puede iniciar su programa favorito.
- Si desea cambiar los ajustes de [Mi Ciclo], repita los pasos (1) y (2).



Bloqueo para niños

Esta secadora de ropa está equipada con una función especial de bloqueo para niños que evita que los niños presionen los botones de manera descuidada o operen el electrodoméstico incorrectamente.

1. Para activar el bloqueo para niños, presione los botones [Tiempo] y [Antiarrugas] durante 3 segundos mientras la secadora de ropa está en funcionamiento, en pausa o en modo de espera
2. Para desactivar el bloqueo para niños, presione nuevamente los botones [Tiempo] y [Antiarrugas] durante 3 segundos.

Program	Retraso	Tiempo	Intensidad	Antiarrugas
Mi Ciclo(ECO)	Y	N	N	Y
Algodón Extra	Y	N	Y	Y
ECO	Y	N	N	Y
Algodón para planchar	Y	N	N	N
Delicado	Y	N	N	Y
Mix	Y	N	Y	Y
Sintéticos Extra	Y	N	Y	Y
Sintéticos Armario	Y	N	Y	Y
Lana	Y	N	N	N
Refrescar	Y	Y	N	Y
Fresco	Y	Y	N	N
Cálido	Y	Y	N	Y
Camisas	Y	N	Y	Y
Deportes	Y	N	Y	Y
Ropa de cama	Y	N	Y	Y
Vaqueros	Y	N	Y	Y

NOTA

- Y: Significa disponible; N: Significa no disponible

Datos de Consumo

Los datos de consumo listados se miden de acuerdo con la norma EN 61121 y se refieren a la humedad residual de las telas centrifugadas en la lavadora a la velocidad indicada. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, la humedad residual en el tejido, el nivel de secado seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

Model	Program	Carga máxima	Final de secado [h:min contenido	Tiempo [h:min]	Consumo de energía	Velocidad de centrifugado
SECA EIGHT 8 D	ECO*	8,0 kg	0%	3:50	1.78kWh	1000rpm
		4.0kg	0%	2:20	1.01kWh	1000rpm
	Algodón Extra	8,0 kg	-3%	4:00	1.85kWh	1000rpm
		4.0kg	-3%	2:30	1.10kWh	1000rpm
	Algodón para planchar	8,0 kg	12%	3:10	1.55kWh	1000rpm
		4.0kg	12%	1:40	0.85kWh	1000rpm
	Sintéticos Armario	2.5kg	2%	1:15	0.50kWh	800rpm
	Sintéticos Extra	2,5 kg	0%	1:25	0.60kWh	800rpm
	Lana	1,0 kg	6%	0:25	0.25kWh	/
	Delicado	1,0 kg	2%	1:20	0.55kWh	/

*El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2023/2533 Diseño Ecológico y 2023/2534 Etiquetado Energético, medido de acuerdo con EN 61121.

*La emisión acústica de ruido aéreo del programa ECO a carga completa es de 67dB.

NOTA

- Los tejidos gruesos o de varias capas, como chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Se recomienda elegir el programa Algodón Extra o utilizar la función de "Intensidad".
- Debido a que los materiales irregulares, gruesos y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de tiempo de secado adecuado para secarlos completamente si algunas partes de la ropa siguen húmedas después de finalizar el programa
- Cargar la secadora de ropa doméstica hasta su capacidad máxima para los programas respectivos contribuirá al ahorro de energía.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


● NOTA

- La primera notificación que aparece en la pantalla después de encender la secadora para limpiar el filtro de la puerta o vaciar el contenedor de agua es solo un recordatorio general .

Limpieza y cuidado

Vaciar el contenedor de agua

1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Incline el contenedor de agua, vierta el agua de condensación en la pila.
3. Instale el contenedor de agua.

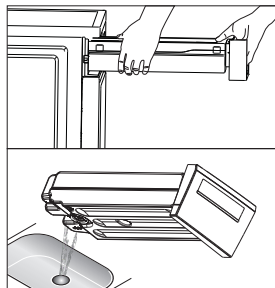

● NOTA



- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y el " " se encenderá o parpadeará en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, la secadora puede reiniciarse presionando el botón [▶||].

Limpiar los filtros de pelusa

Esta secadora tiene un filtro de pelusa en la puerta para una protección adicional. Asegúrate de limpiar el filtro de pelusa después de cada programa para evitar un aumento del consumo de energía y del tiempo del programa.

Limpiar el filtro de la puerta

1. Abre la puerta.
2. Saca el filtro de pelusa de la puerta.
3. Abre el filtro de pelusa y retira la pelusa de la pantalla del filtro. Puedes usar un aspirador para eliminar la pelusa o limpiarlo a mano.
4. Tira la pelusa en el cubo de basura y no la laves por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usada

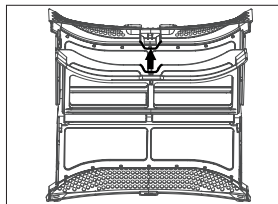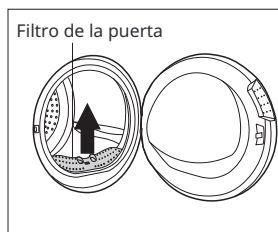


● NOTA

- Para asegurar que el filtro de doble capa se cierre suavemente, es necesario alinear la ranura central.
- Presta atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de la puerta.

Limpia el intercambiador de calor

⚠ADVERTENCIA

- No toques el intercambiador de calor con las manos, ya que puede causar una lesión.
- Según sea necesario, aprox. una vez al mes, elimina la pelusa del intercambiador de calor usando un aspirador con un cepillo para polvo adjunto.
- Limpia el intercambiador de calor sin aplicar ninguna presión. En caso contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La secadora no secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

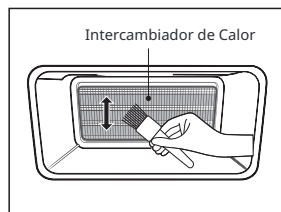

Eliminación de objetos extraños

- En caso de que caigan objetos extraños dentro, debajo del compartimento del filtro, retire el filtro, abra el compartimento del área del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones .


Limpieza de la Secadora de Ropa

⚠ADVERTENCIA

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- No rocíe directamente con agua.
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

Después de cada uso:

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sello alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad en el interior del tambor.
- Saque el filtro de pelusa de la puerta, limpie el sello y las aberturas de flujo de aire
- Antes de iniciar la secadora, asegúrese de que todas las partes estén secas.

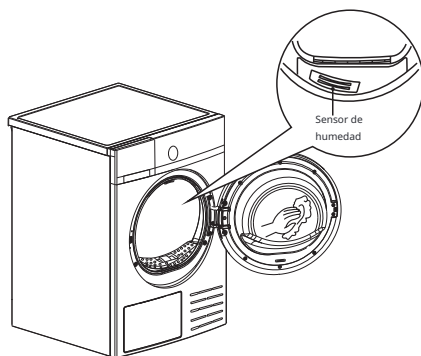

💡 NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor, extraiga el enchufe de red y llame al servicio de atención al cliente.

Problem	Solución
La pantalla no se enciende	Compruebe si la alimentación eléctrica funciona. Compruebe si el enchufe de red está insertado. Compruebe el programa seleccionado. Pulse el botón [On/Off].
" "está encendido o parpadeando	Compruebe el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vierta el el condensado agua y reinicie la secadora. Si el contenedor no está lleno , por favor, reinicie la secadora directamente . Si el icono " " sigue encendido o parpadeando después de haber completado los dos primeros pasos, por favor, llame al servicio de atención al cliente. Cuando la secadora esté en modo de espera, el icono " " estará siempre encendido solo como recordatorio. Después del arranque, el icono " " desaparecerá. Por favor, realice el mantenimiento después de cada ciclo
" "está encendido o parpadeando	Limpie el filtro de pelusa. Cuando la secadora esté en modo de espera, el icono"  " ,parpadeará para recordar al usuario que limpie el filtro. Después del arranque, el icono"  " desaparecerá. Realice el mantenimiento después de cada ciclo.
La secadora no se inicia	Conecte la secadora de ropa al enchufe de red. Encienda la secadora de ropa. Compruebe que la puerta esté cerrada. Compruebe que el programa está configurado. Pulse el botón [Iniciar/Pausa].
El grado de secado no se ha alcanzado o el tiempo de secado es demasiado largo	Limpie el filtro de pelusa y intercambiador de calor . Vacíe el contenedor de agua. Compruebe la manguera de desagüe. Compruebe que el lugar de instalación es adecuado. Mantenga la entrada de aire limpia. Utilice un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo.
Hay ruidos zumbantes	El compresor está en funcionamiento. Estos ruidos son bastante normales y no indican una avería.
La secadora se apaga al final del programa.	La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un fallo, sino una función normal.

Códigos de error

Descripción	Posible causa	Solución
	El contenedor está lleno	Vaciar el contenedor de agua
	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
<i>E33</i>	Error del sensor de temperatura	
<i>E82</i>	Error de comunicación de la placa de circuito impreso	

 ADVERTENCIA

- La reparación por cuenta propia o no profesional puede crear riesgos de seguridad y anulará la garantía.
- Si el LED muestra otro mensaje y la secadora no funciona, llame al servicio de atención al cliente.

Marca:

Identificador de modelo: SECA EIGHT 8 D

Tecnología de la secadora de ropa: Condensador eléctrico

Parámetros generales del producto:


Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal (kg)	8.0	Dimensiones (cm)	Altura 85.0
			Anchura 59.5
			Profundidad 60.0
Índice de Eficiencia Energética (IEE)	70.0	Clase de eficiencia energética	D
Eficiencia de condensación (%) (si corresponde)	82	Clase de eficiencia de condensación (si corresponde)	C
Consumo energético ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo energético real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico			1.19
Duración del programa (horas:minutos)	Capacidad nominal	3:50	Tipo Independiente
	Medio	2:20	
Emisión acústica de ruido aéreo (dB(A) re 1 pW)	67	Clase de emisión de ruido aéreo acústico	C
Modo apagado (si corresponde) (W)	0.30	Modo de espera (si procede) (W)	N/D
Inicio con retraso (W) (si corresponde)	4.00	Modo de espera en red (W) (si procede)	N/D
Para las secadoras de ropa domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación aceptada por la industria del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio del Reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero			R290
Información sobre reparabilidad:			
Clase de reparabilidad (basada en el índice a continuación)			A
Índice de reparabilidad			9.10
Puntuación de profundidad de desmontaje (S _{DD})			9.00
Puntuación del tipo de fijaciones (S _F)			9.00
Puntuación del tipo de herramientas (S _T)			9.00
Puntuación de la información de reparación (S _{RI})			10.00

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y Eliminación del Producto en Desuso:
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos en desuso (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para la reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada del electrodoméstico usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Elimine el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Póngase en contacto con la autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar el electrodoméstico correctamente.

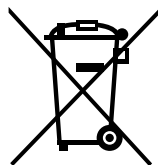

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del Paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web www.rommer.es

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en contacto con comercial@rommer.es

Para más información sobre el producto, puede acceder a la base de datos escaneando el código QR situado en la tarjeta energética. (según Regulación EU 2019/2019)

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales durante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

Importador:
EUROSAIME, S.A.
ESA08765158
Geminis 22
08228 TERRASSA
937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.